


宝塚オペラグラス 8 倍 取扱説明書

◆各部名称

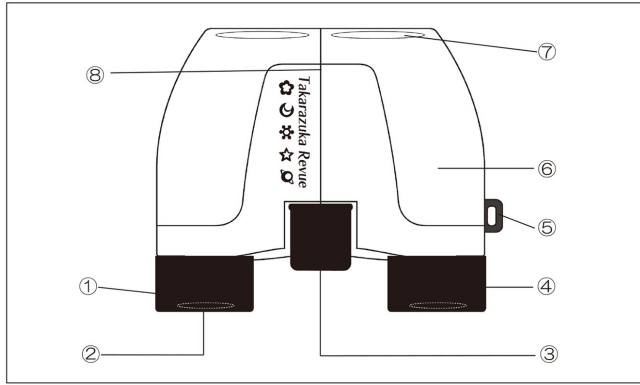

- ① 目口ゴム
- ② 接眼レンズ
- ③ ピントリング (転輪)
- ④ 視度リング (右眼側のみ)
- ⑤ ストラップ取付部
- ⑥ 鏡体
- ⑦ 対物レンズ
- ⑧ 中心軸

◆仕様

倍率：8 倍
対物レンズ有効径：21mm
実視野：7.0 度
瞳径：2.6mm
明るさ：6.8
至近距離：2.5m

サイズ：縦 85×横幅 104×奥行 40mm
重さ：165 g
レンズコート：マルチコート
プリズム材質：BK7
アイレリーフ：7mm

◆付属品

- ストラップ
- 巾着ケース
- レンズクロス

◆使用上の注意

※双眼鏡で太陽を見ないように注意してください※


- ◇使用中には太陽を双眼鏡で見ないように注意してください。太陽のように強い光を双眼鏡で見ることは、失明や眼に重大な障害となる危険がありますので、必ずお守りください。炎や街灯のような強い光を見ることも避けてください。
- ◇双眼鏡の見口にはゴムを使用しております。長時間の使用や体質によっては皮膚に炎症を起こすことがあります。これらの異常や疑わしい状態を感じたときは、使用を中止して医師にご相談ください。
- ◇目口ゴム表面に白い粉がまれに発生付着します。付属のレンズクロスなどでふき取ってください。
- ◇双眼鏡は一般に防水製品ではありません。雨天時の使用は避けるか、ぬらさないようご注意ください。
- ◇双眼鏡を落としたり、硬いものにぶついたりしないようご注意ください。強い衝撃により、正確に組立てられているレンズやプリズムが動いて、見えなくなる場合があります。
- ◇双眼鏡のレンズを指で直接さわらないようご注意ください。汚してしまった場合はキズやカビの原因になりますので、汚れはレンズクリーナーなどを使用して、丁寧にふき取ってください。
- ◇お子さまが使用する場合は、安全を大人や保護者の方が確認してください。
- ◇双眼鏡を直射日光の当たる場所に放置しないでください。火災の原因になる場合があります。
- ◇長く使用しない場合は、ホコリや高温多湿の場所を避けて保存してください。
- ◇双眼鏡は分解しないでください。元に戻しても見えなくなる場合があります。
- ◇ご使用による破損・損傷及び消耗による部品の交換はいたしかねます。

◆使い方

双眼鏡は使用する前に必ず、次の項目に従って調節ください。

◇双眼鏡を眼の幅に合わせる＜眼幅調節＞

- 左右の鏡体（レンズの入った筒部）を中央で折りたたむように動かして、レンズの間隔を変えることができます。この間隔を双眼鏡のをのきながら動かして、左右の眼の幅（眼幅）を合わせます。
- 眼幅が正しく合うと双眼鏡の視界が一つの円に見えて一致します。
- ※正しく合っていないと景色が二重に見えたり、視界に影が見えて観望しにくくなります。
- ※鏡体には動かせる範囲がありますので無理に折りたたまないようご注意ください。

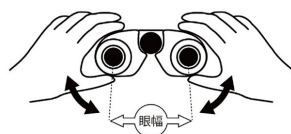

- 左右の鏡体を動かして眼幅をあわせす

◇ピントを合わせる＜焦点調節＞

- 中央部のピントリング（転輪）を回すと、左右のピント（焦点）を同時に合わせることができます。
- ※双眼鏡は遠くの景色を観望するためのもので、近距離にはピントが合いませんのでご注意ください。



- ピントリングを回してピントを合わせます

◇左右の視度を合わせる＜視度調節＞

- 視度リングを回して目盛りのプラスとマイナスの間にある“・”にピントを合わせてください。
- ピントが左右で一致しない（片方がぼやけて見える）場合は、次のように調節します。

- ① 視度リングの目盛りをプラスとマイナスの間にある“・”に合わせます。
- ② 双眼鏡のをのき、遠くの景色にピントを合わせます。
- ③ 両眼を見口に当てたまま、左眼だけで見てピントを確認し、ずれている場合はピントリングを回して合わせ直します。
- ④ 次に右眼で同じ景色を見て、ピントが合っていれば調節の必要はありません。
- ⑤ ピントが合わずぼやけて見える場合は、視度リングを回してピントを合わせてください。

※視度リングは右眼側の見口のみにあります。左眼側の見口は固定されているので無理に回さないようご注意ください。

※調節した各部は固定されません。観望中に動かないようご注意ください。


◆目口ゴムについて

目口ゴムは、眼のまわりを覆って迷光が入り込まなくする遮光の役目をしていますが、メガネを使用されている方がそのまま使用した場合、双眼鏡と眼の距離が伸びてしまい視界全体が見えず観望しにくくなります。

そのため目口ゴムは外側に折り返すことができます。遮光効果はなくなりますが、メガネをかけたままでも視界全体が見え観望しやすくなります。



- 視度リング(右眼側)を回してピントを合わせます

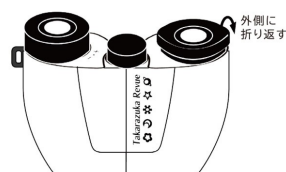

- 目口ゴムはメガネを使用されている方のために外側に折り返すことができます